

MAJESTIC

LUCKY 59 FLIP

manuale



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Contenuti

Descrizione delle parti	2
Primo utilizzo	5
Menu principale	11
1 RUBRICA	11
2 MESSAGGI	13
3 REGISTRO CHIAMATE	15
4 Impostazioni	16
5 Applicazioni	20
6 Multimedia	22
7 Profili	24
8 Calcolatrice	26
9 CAMERA	25
10 SPECIFICHE TECNICHE	26

Descrizione delle parti



1	Ricevitore
2	Display

3	Tasto funzione sinistro
4	Tasto funzione destro
5	Avvio chiamata
6	Fine chiamata
7	Tasto conferma
8	Tastierino numerico
9	Tasto asterisco/simboli
10	Tasto 0/spazio/attivazione torcia LED
11	Tasto cancelletto/commutazione Profilo
12	Altoparlante integrato
13	Fotocamera
14	Flash LED

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- spegnere il telefono in aereo.
- non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- seguire regolamenti e norme delle strutture ospedaliere sanitarie.
- far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.
- utilizzare solo accessori e batterie

approvati dalla casa costruttrice.


- la temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.

Primo utilizzo

Inserimento/rimozione batteria


Inserire la batteria

1. Rimuovere la cover posteriore.

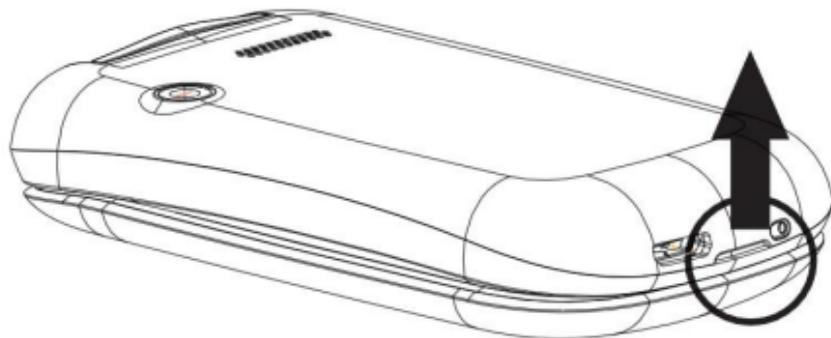


2. Inserire la batteria nell'apposito vano, mantenere i tre contatti metallici della

batteria rivolti verso il basso e in coincidenza con i tre punti di connessione in metallo sul telefono.

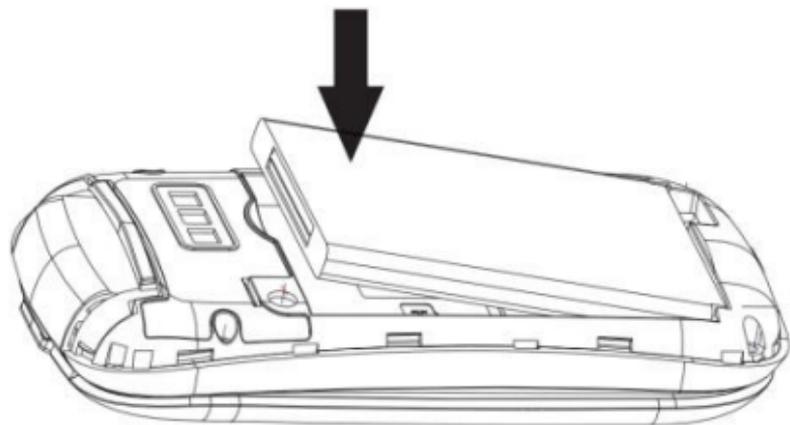


3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

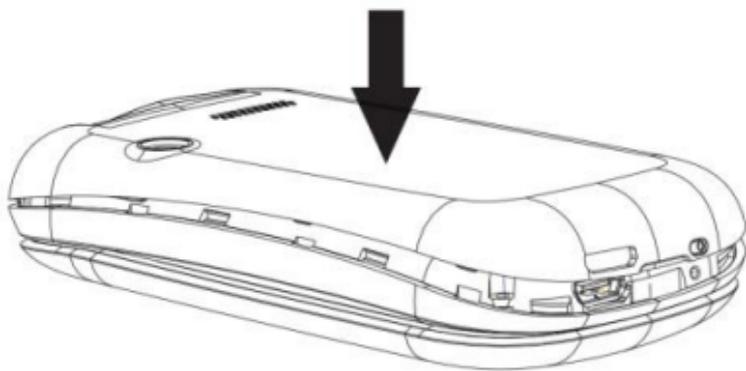


Togliere la batteria


1. Rimuovere la cover posteriore.

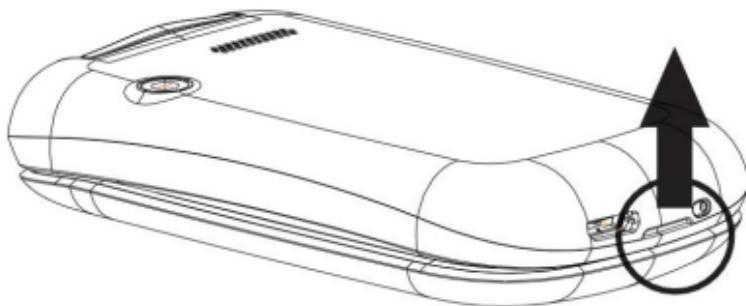

2. Premere il lato superiore della batteria e sollevarlo per estrarla dal vano.

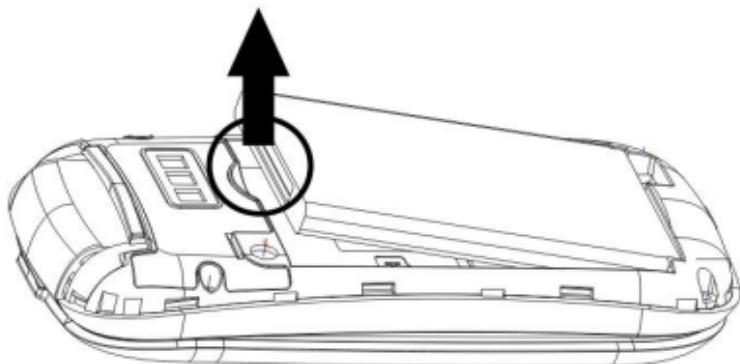

3. Riposizionare la cover posteriore e assicurarsi che sia allineata correttamente, alla chiusura si sentirà un click.

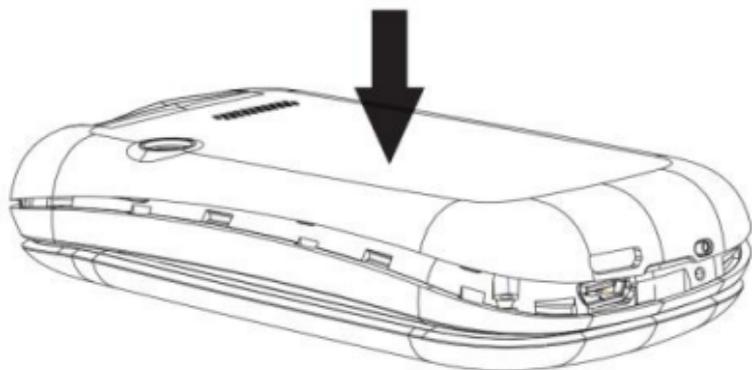


Note: spegnere il dispositivo e togliere il

caricatore durante la rimozione della batteria.

Si prega di utilizzare solo batterie adatte per questo telefono.

Inserire/togliere le schede SIM

- 1. Inserimento scheda SIM:** rimuovere la cover posteriore, inserire le schede SIM nell'alloggio tenendo i contatti rivolti verso il basso.

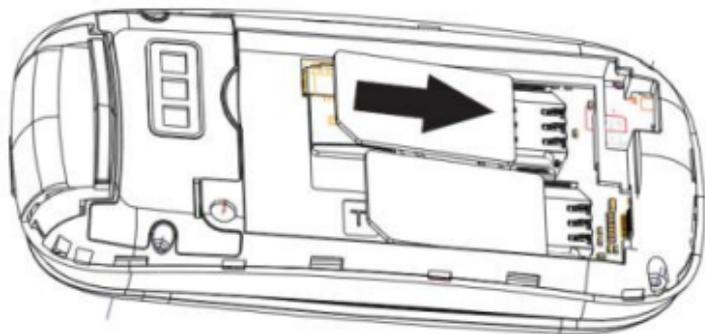


2. **Estrarre la scheda SIM:** scorrere la scheda SIM verso il basso per rimuoverla dall'alloggio.

Nota: questo telefono NON supporta SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

Inserire/togliere una scheda micro SD

Rimuovere sia la cover posteriore che la batteria, quindi far scorrere nell'apposito alloggio la scheda micro SD.

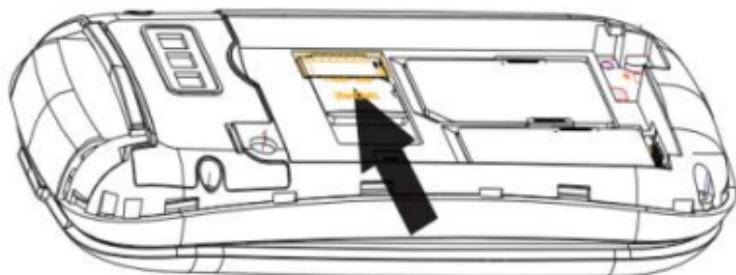

NOTA: il telefono supporta micro SD da massimo 16GB.

Menu principale

1 RUBRICA

Opzioni (Scegli un contatto)

Nuovo: aggiungere un nuovo contatto alla rubrica, è possibile scegliere dove salvarlo tra

SIM1, SIM2 e telefono o inserirlo in un gruppo.

Scrivi SMS: selezionare un contatto a cui inviare un SMS.

Chiama: per chiamare il contatto selezionato.

Elimina: eliminare il contatto selezionato.

Eliminazione multipla: elimina più contatti selezionati.

Importa/Esporta: importa/esporta contatti da memoria telefono o scheda SD.

Invia contatto: seleziona un contatto ed invialo tramite SMS/Bluetooth.

Altro:

- **Chiamata rapida:** impostare il contatto selezionato come selezione rapida sui tasti 2-9.

- **Stato memoria:** visualizzare lo stato di memoria contatti del telefono e della SIM.

2 MESSAGGI

Scrivi SMS : scrivere messaggi di testo breve (SMS).

- Opzioni

1. **Invia :** premere ok per inviare il messaggio.
2. **Inserisci modello:** inserimento di modelli di testo precompilati.
3. **Aggiungi info contatto:** è possibile aggiungere dettagli sul contatto.
4. **Emoticons:** inserimento emoticons precompilati.

5. **Salva come bozza:** è possibile salvare un messaggio nella cartella bozze per poi inviarlo in seguito.
6. **Esci:** uscire dall'interfaccia di creazione dei messaggi SMS.

Ricevuti: visualizzazione dei messaggi SMS ricevuti.

In uscita: messaggi SMS in attesa di invio.

Bozze: mostra gli SMS salvati nella cartella Bozze.

Inviati : visualizzazione dei messaggi SMS inviati.

Modelli : mostra i modelli precompilati per la creazione degli SMS.

- Opzioni

Impostazioni SMS: settaggi avanzati relativi ai messaggi SMS.

Stato memoria: è possibile visualizzare lo stato di archiviazione SMS sul telefono e sulla scheda SIM.

3 REGISTRO CHIAMATE

Chiamate perse: è possibile visualizzare tutte le chiamate perse.

Chiamate effettuate: è possibile visualizzare tutte le chiamate effettuate.

Chiamate ricevute: è possibile visualizzare tutte le chiamate ricevute.

Chiamate rifiutate: è possibile visualizzare tutte le chiamate rifiutate.

Elimina tutto: elimina tutti i registri delle chiamate.

Durata chiamate: visualizza il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale delle chiamate ricevute/effettuate ed una cronologia globale delle chiamate.

4 Impostazioni

Rispondi con flip: è possibile rispondere o terminare una chiamata aprendo o chiudendo il flip del telefono quando la funzione è attiva.

Impostazioni Telefono

Data e ora: impostazioni relative al formato data e ora.

Lingua: impostare la lingua di visualizzazione dei menu e la lingua di scrittura.

Tasti dedicati: è possibile impostare la funzionalità di scelta rapida per accedere a determinati menu tramite i tasti navigazione.

On/Off Automatico: è possibile impostare il telefono in modo che si spenga/accenda automaticamente all'orario specificato.

Ripristina impostazioni: è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati salvati. La password di default 1234.

Display

In questo menu sono presenti tutte le impostazioni relative al display, come lo sfondo, le informazioni del menu standby, il contrasto e le impostazioni di retroilluminazione, variando il tempo di inattività necessario prima dello spegnimento del display.

Sicurezza

Questo menu contiene tutte le impostazioni di sicurezza relative al telefono, come la modifica del PIN/PIN2, l'opzione Privacy (che consente di limitare l'accesso a delle funzioni specifiche del telefono tramite l'inserimento di una password), il blocco tasti automatico, la

gestione della blacklist e la possibilità di bloccare il telefono all'accensione tramite password.

Profili

Opzioni/Impostazioni

Rinomina: è possibile rinominare la modalità.

Suoneria: è possibile modificare le suonerie e i toni per i messaggi SMS.

Regola volume: è possibile impostare diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, messaggi e allarmi.

Tipo di suoneria: è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo suoneria, solo vibrazione, silenziosa, suoneria

ritardata e vibrazione, suoneria e vibrazione.

Altre suonerie avvisi: è possibile impostare il tono tastiera, l'avviso di batteria scarica e il tono dei tasti numerici.

5 Applicazioni

Gestione file: questa funzione permette di gestire tutti i files nella memoria del telefono e della scheda micro SD. Utilizzare il menu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

Registratore: questo menu permette di effettuare una registrazione tramite il microfono incorporato.

Torcia LED: attivazione/disattivazione della torcia LED. Dal menu standby, premere e tenere premuto il tasto 0 per attivare la torcia, premere di nuovo e tenere premuto il tasto 0 per disattivarla.

Bluetooth: tramite questa funzione è possibile effettuare un collegamento BT ad altri dispositivi, come ad esempio telefoni, computer, cuffie o autoradio. Si può utilizzare il bluetooth per inviare immagini, video, musica e note.

Sveglia: sono disponibili tre allarmi programmabili.

Calendario: è possibile visualizzare il calendario e creare nuove attività tramite il

menu Opzioni.

STK: in questo menu potete trovare tutti i servizi salvati dal provider sulla scheda SIM.

6 Multimedia

Il telefono possiede un piccolo quantitativo di memoria nella quale è possibile salvare delle immagini da usare come sfondo del menu standby o come foto per un contatto. Ad ogni modo, se si intende fare uso intensivo delle funzioni multimediali, è necessario inserire una scheda di memoria micro SD (NON FORNITA) dove salvare i contenuti.

Videocamera: premere il tasto conferma per

avviare una registrazione. Nel sottomenu opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare i filmati.

NOTA: è necessario inserire una scheda micro SD (NON FORNITA) prima di effettuare riprese video.

Immagini: visualizza le immagini salvate

Audio player: come prima cosa, creare una cartella di nome "Audio" (senza virgolette) nella scheda di memoria aggiuntiva (NON FORNITA) e copiarvi all'interno dei files MP3. Tramite l'Audio Player sarà possibile riprodurre la musica copiata nella micro SD.

Video player: questa funzione consente di

riprodurre i video registrati dal telefono in formato “3gp” presenti sulla scheda di memoria micro SD (NON FORNITA).

7 Profili

Il telefono ha 7 profili: Generale, Silenzioso, Riunione, Interno, Esterno, Auricolare e Bluetooth.

Opzioni/Personalizza

Rinomina: è possibile cambiare il nome alla modalità.

Suoneria: è possibile impostare diverse suonerie per le chiamate e gli SMS.

Regolazione Volume: è possibile impostare

diversi livelli di volume per le chiamate in arrivo, i messaggi, l'allarme, etc.

Tipo di suoneria: è possibile impostare la modalità di chiamata in ingresso come solo suoneria, solo vibrazione, silenziosa, suoneria ritardata e vibrazione, suoneria e vibrazione.

Altre suonerie: è possibile impostare altri suoni come per esempio i tasti, l'avviso per batteria scarica, tono di chiamata.

NOTA: è possibile commutare rapidamente fra i principali Profili disponibili tenendo premuto il tasto # (posizione 11 nella "Descrizioni delle parti").

8 Calcolatrice: digitare i numeri desiderati e servirsi dei tasti navigazione per modificare il tipo di operazione.

9 FOTOCAMERA

Premere il tasto conferma per scattare una foto. Nel sottomenu opzioni sono disponibili diverse impostazioni/effetti per configurare le immagini.

SPECIFICHE TECNICHE

Display da 1.77" LCD a colori

Supporto reti GSM Quad Band

(850/900/1800/1900MHz)

Supporto Dual SIM (dual standby)

Flip attivo per risposta e fine chiamata

Fotocamera da 1.3 MegaPixel con flash LED

Bluetooth integrato versione 2.1

Funzione Torcia LED

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)

Registratore di suoni

Funzione Calcolatrice/Sveglia/Calendario

Supporto micro SD (max 16GB)

Ingresso micro USB (ricarica batteria e scambio dati)

Cavo micro USB in dotazione

Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 600mAh

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/1A

Dimensioni: 4,7 (L) x 9,5 (H) x 1,7 (P) cm

Peso: 67,4g

Nota: questo telefono non supporta schede SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto
Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione
delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/UE***

relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento

dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle

condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante

durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso

e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione

dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi


presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE,
TELEFONI & TABLET 3G/4G

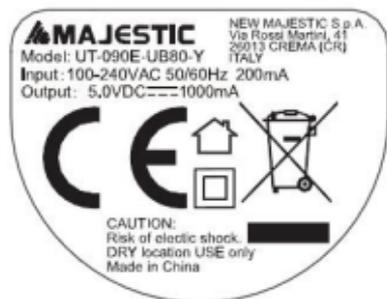

 **MAJESTIC**

LUCKY 59 FLIP
manual



Imported by: New Majestic SPA via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Contents

Keyboard instructions	40
Start to use	41
Menu introductions	45
1 Contacts.....	45
2 Messaging	46
3 Call logs.....	48
4 Settings	48
5 Application	50
6 Multimedia.....	51
7 Profiles	52
8 Calculator	53
9 Camera	53
10 Technical specifications	54

Keyboard description




1	Receiver	8	Numeric key
---	----------	---	-------------


2	Display	9	*/symbol key
3	Left soft key	10	0/space/ torch key
4	Right soft key	11	#/ profile key
5	Call key	12	Speaker
6	Hang up key	13	Camera
7	Confirmation key	14	Flash LED

Start to Use


1. Open the battery cover

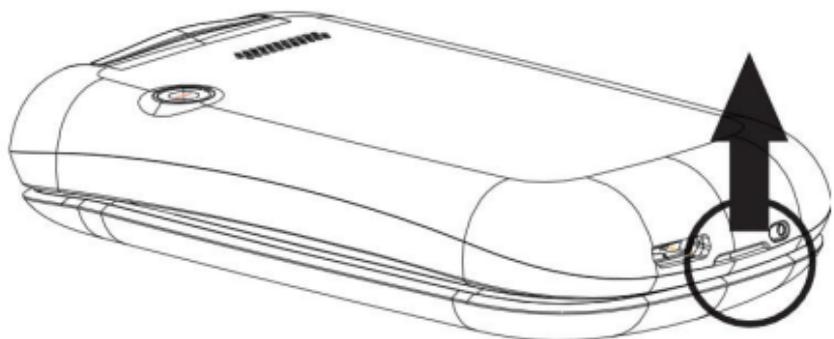

2. Put battery into the battery slot. Keep three metal points of battery facing downward and matching with the three metal connection points on phone.

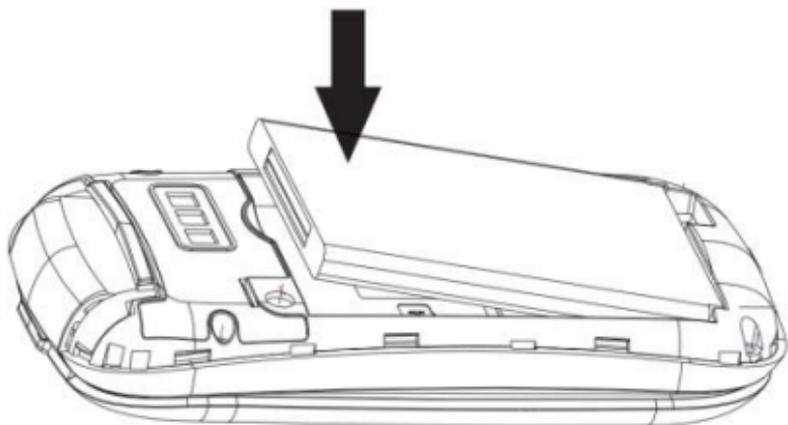


3. Close the battery cover. Make sure that cover is completely matched and the cover matching sound could be heard.

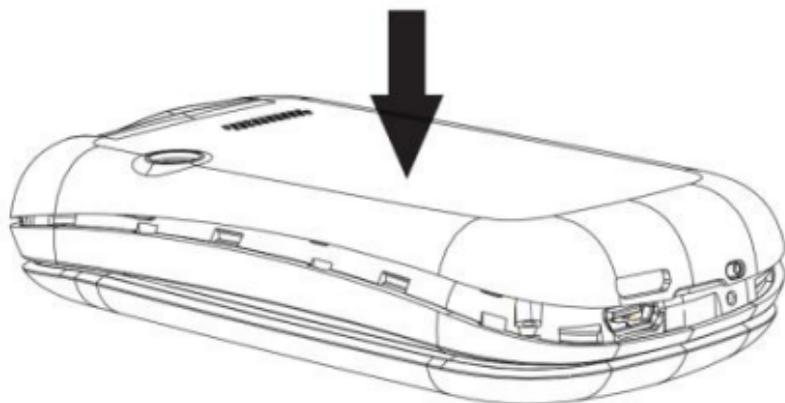


Remark: Shut down all devices and cut the connection with charger when removing battery. Please use battery which is matched with this phone only

Insert/Take out SIM card

1. Insert SIM card: Remove battery cover; Insert and slide the SIM card with the metal part facing downward until SIM card is completely inserted in right position.

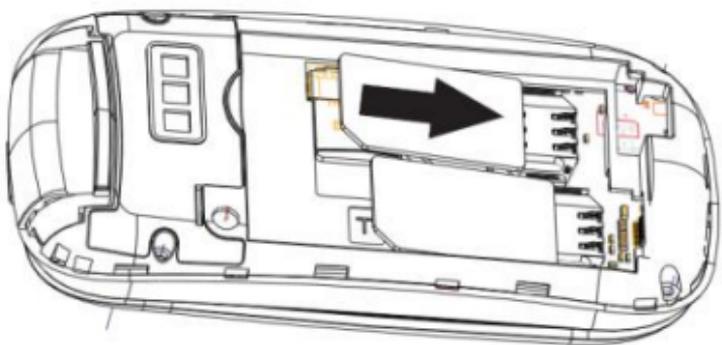


2. Take out SIM card: Hold the notch of SIM card and lift it slightly down by the other hand to take card out.

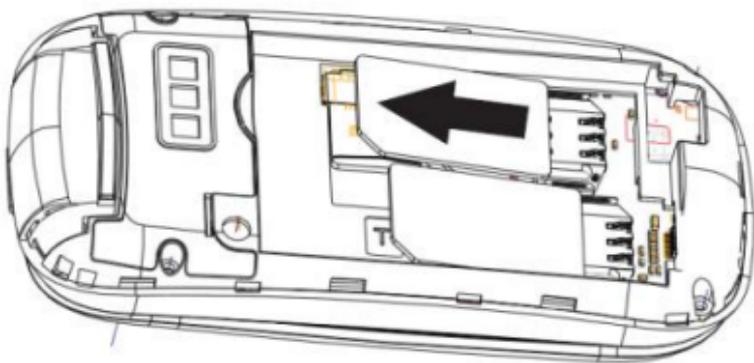

Remark: this phone does not support SIM cards which only require UMTS connections.

Insert/remove micro SD card

Remove both back case and battery, then insert the card inside the appropriate slot.

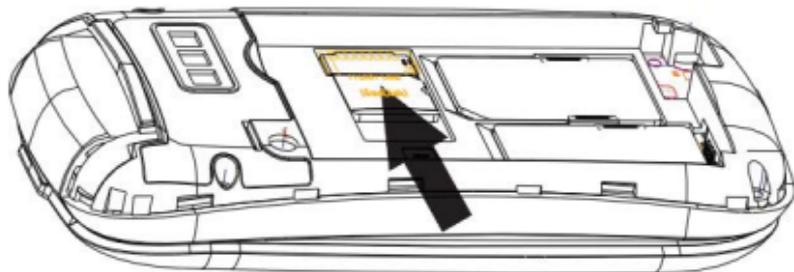

Note: the phone supports micro SD card up to 16GB.

Menu introductions

Main menu

1 Contacts

Options (Choose one contact)

- **New:** Added a new phone to the phone book record, you can choose the storage mode for

SIM card 1, and the SIM card 2 or cell phones.

- **Write message:** Select a contact, send SMS.
- **Call:** To dial out selected contact.
- **Delete:** Delete selected contact.
- **Delete multiple:** Delete selected several contacts.
- **Import/Export:** You can get restore your Contact backup from memory card/You can export your contact backup to memory card
- **Send vCard:** Select a contact and send it via SMS /Bluetooth
- **Other:**
 - **Speed dial:** Set selected contact as speed dial on button 2-9.
 - **Memory status:** Display the storage status for phone and SIM card.

2 Messaging

- **Write message:** Write text messages (SMS).
 - Options:
 1. **Send** : select the recipient to send the

message.

2. **Insert template:** Insert phone SMS template (you can customize message templates).
 3. **Add contact info:** You can add contact info from here.
 4. **Add phiz:** insert preset emoticons
 5. **Save as draft:** it is possible to save a message in the draft folder to be sent later
 6. **Exit:** quit SMS edit interface.
- **Inbox:** View message that has been received.
 - **Outbox:** View the SMS which are not sent yet.
 - **Drafts:** view the SMS saved in the draft box.
 - **Sentbox:** view the sent SMS.
 - **Templates:** View the SMS templates.

Write message:

-Options:

1. **Message settings:** You can set SMS style according to your favorite when sending.
2. **Message capacity:** You can view SMS storage status for SIM and Phone.

3 Call logs

- **Missed calls** : You can view all of missed calls
- **Dialed calls**: You can view all of dialed calls.
- **Received calls**: You can view all of received calls.
- **Rejected calls**: You can view all of rejected calls.
- **Delete all**: Delete all call logs.
- **Call timers**: Record the time for last call, the total time of dialed, received calls and a chronology of all the calls.

4 Settings

Flip to answer: You can answer/end call by opening/closing the Flip when you active this function.

Phone settings

- **Date&time**: time/date format settings.
- **Language settings**: Set the menu display and input language.

- **Shortcuts settings:** You can set shortcut feature to enter certain menu by navigation keys.
- **Auto power on/off:** You can set phone automatically power on or off on specified time.
- **Restore factory setting:** You can restore factory setting and erase all saved data. The code is 1234.

Display

in this menu you can find all settings related to display, such as wallpaper, idle display settings, contrast and backlight. It is also possible to adjust the keys backlight.

Security

You can do some security settings such change PIN/PIN2 code, Privacy option (which allows to limit the access to specific functions), turn on/off Phone lock and change phone password etc.

Profiles

Options/settings

- **Rename:** You can rename the name of mode.
- **Ring settings:** You can set different ringtone and SMS tone.
- **Adjust volume:** You can set different level of volume for incoming call, Message and Alarm etc.
- **Ring type:** You can set incoming call mode such as only ringtone, only vibration, silent or ringtone and vibrate.
- **Other alert rings:** You can set other tones according to your preference such as key tone, battery low alert, dial tone.

5 Applications

- **My files:** This function allows to manage all the files on the phone memory and in the microSD (not supplied). Please use the options menu to display all available actions.
- **Recorder:** this menu allows making recording through the built-in microphone.

- **Torch:** press and hold 0 key to start the torch, press and hold again to turn off.
- **Bluetooth:** With Bluetooth, you can make a BT connection to other compatible devices, such as mobile phones, computers, headsets and car kits. You can use the Bluetooth to send images, video clips, music, sound clips and notes.
- **Alarm:** You can create three alarms and set according to your preference.
- **Calendar:** You can view calendar here and create your schedule by Options menu.
- **STK:** in this menu you can find all the services stored by the provider on the SIM card.

6 Multimedia

Multimedia functions

The phone has small built-in memory where to save pictures to be used as wallpaper in standby menu or as contact photo.

If you want to make further use of multimedia functions, it is necessary to insert a micro SD card (not supplied) where to save the contents.

- **DV:** You can press confirmation button to start recording, then refer to the related menu for other options.

Note: it is necessary to insert micro SD card before shooting video.

- **Image:** display all the saved pictures.
- **Video player:** this function allows to play video recorded by phone in “3gp” format available on micro SD card (not supplied).
- **Audio player:** at first you should create a folder named “Audio” in the memory card and copy MP3 files inside. Through audio player it is possible to play the music copied in the micro SD card.

7 Profiles

There are General, Silence, Meeting, Indoor, Outdoor, Earphone, Bluetooth mode.

Options/settings

- **Rename:** You can rename the name of mode.

- **Ring settings:** You can set different ringtone and SMS tone.
- **Adjust volume:** You can set different level of volume for incoming call, Message and Alarm etc.
- **Ring type:** You can set incoming call mode such as only ringtone, only vibration, silent or ringtone and vibrate.
- **Other alert rings:** You can set other tones according to your preference such as key tone, battery low alert, dial tone.

Note: it is possible to switch between main profiles by keeping pressed # key (11)

8 Calculator

You can use calculator by pressing digits directly and use navigation keys to modify the operation type.

9 Camera

You can press confirmation button to take pictures when entering camera mode. In the submenu options there are different settings/effects to configure photos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display color 1.77"

GSM quad band 850/900/1800/1900MHz supported

Dual SIM support (Dual standby)

1.3 Mpixel camera

Built-in Bluetooth

Multimedia files playback (JPG/MP3/ 3GP)

Micro SD input (support up to 16GB cards)

Sound recorder

Calculator/alarm/calendar functions

Built-in mic

Built-in speaker

Support USB Plug & Play on Windows

XP/Vista/7/8/10

Rechargeable lithium battery 600mAh

AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V/1000mA

adaptor

Dimensions: 4,7 (L) x 9,5 (H) x 1,7 (P) cm

Weight: 67.4g

Remark: this phone does not support SIM cards which only require UMTS connections.